



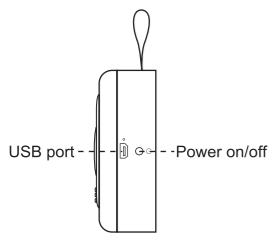

WHITE NOISE MACHINE

-EN-
USER MANUAL

BUTTON INDICATION

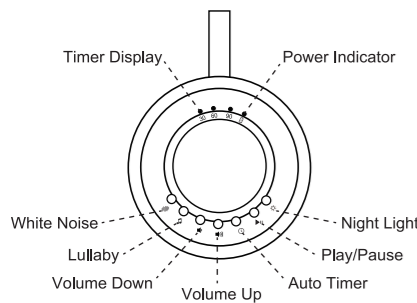

QUICK TIPS

Connect the power cable to the power port and a USB adapter (not included), the power indicator lights up red when charging, and turns green to indicate that the product is fully charged.
NOTE: It cannot be used while charging.

Press the power button to turn the machine ON. A green light will flash one time to indicate the machine is ON. Press the power button a second time to turn the machine OFF.

Press the Button "Play/Pause"

Press to play white noise sounds
Press repeatedly to cycle through the different sounds
NOTE: When the sound machine is turned on, it will always default to the last sound used.

Press to increase or decrease the volume.

Using the Auto-Timer: When you are listening to a sound you may set a timer 30,60,90 minutes as your desire. So the machine will automatically turn off as the time you set. Press the timer button once for 30 minutes, a second time for 60 minutes, a third time for 90 minutes and a fourth time to turn the timer OFF. An indicator light will show the timer setting. If the timer indicator is OFF, the timer is OFF.
The timer can only be set when sound is playing.

Light button. First press for lighting up, second press making the light brighter, third press turning the light off.

FEATURES

Night Light
20 Sounds: 5 white noises, 5 fan sounds, 10 natural sounds (Lullaby 1, Lullaby 2, Lullaby 3, womb sounds, train, running water, raining, ocean, bonfire burning, bird calls)
Timer: 30, 60, 90 minutes
Memory Function

PRODUCT SPECIFICATIONS

Model: GM -02
Speaker: 28mm, 4Q3W
Input Power: DC5V \approx 1A
Battery Model/Capacity: 103048-1500mAh
Use time: 7h-20h
Product Size: (φ)85.6mm*(H)28.5mm

PACKAGE INCLUDED

1* White Noise Machine
1* Type-C cable
1* Instruction
1* Hook

ATTENTION

Charge it when it is not in operation.
Never attempt to disassemble or repair the product by yourself to avoid damage to the product.
Keep it away from water.
Keep it away from high temperature or fire.
Clean the product with damp cloth, and dry it with dry cloth immediately.
Never use corrosive cleaner to clean the product.

MAINTENANCE

Keep it away from the water to avoid damage.
Keep dry and avoid direct sunlight.
Keep it away from the high temperature and fire.
Recommended storage temperature -5°C-40°C (23°F-104°F)

CLEANING

Don't clean it with corrosive washing aid.
Please use a soft and wet cloth to wipe the surface.

Q&A

Q1: What should I do if it does not turn on?
A1: Please charge it and try to turn it on again.

EMC INFORMATION

The product conforms to test standard(s):
EN IEC 55014-1:2021; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020

WARRANTY

This product is warranted by the dealer for one year from the date of retail purchase. It does not cover damage or wear resulting from an accident, misuse or abuse, commercial use, or an unauthorized adjustment or repair of the product.

EXPLANATION OF SYMBOLS

	Date of Manufacture		Manufacturer
	Batch Code		Authorized representative in the European Community
	Recyclable		Temperature limit of -5°C-40°C (23°F-104°F)
	Keep dry		Keep out of reach of children
	CE marking of conformity		WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Caution		Keep away from sunlight

Healthcare-Manager.com

Questions or comments?
E-mail: service@healthcare-manager.com
Distributed by: **Easy Healthcare Corporation**
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Made in China





Scan the code to get the manual in more languages.



MASCHINE MIT WEISSEM RAUSCHEN

-DE-
BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHALTFLÄCHENANZEIGE

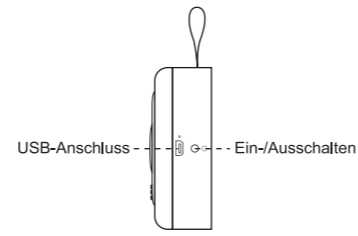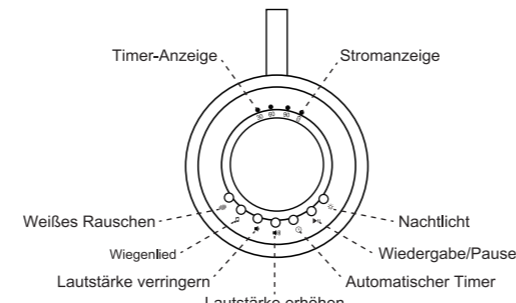


SCHNELLE TIPPS

Schließen Sie das Netzkabel an den Stromanschluss und einen USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Die Stromanzeige leuchtet beim Aufladen rot auf und wird grün, um anzuzeigen, dass das Produkt vollständig aufgeladen ist.
ACHTUNG: Es kann nicht während des Aufladens verwendet werden.

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Ein grünes Licht blinkt einmal, um anzuzeigen, dass die Maschine eingeschaltet ist. Drücken Sie den Netzschalter ein zweites Mal, um das Gerät auszuschalten.

Drücken Sie die Taste "Wiedergabe/Pause".

Drücken Sie, um weiße Geräusche abzuspielen
Drücken Sie wiederholt, um die verschiedenen Töne zu durchlaufen
HINWEIS: Wenn die Geräuschmaschine eingeschaltet wird, wird immer der zuletzt verwendete Ton verwendet.

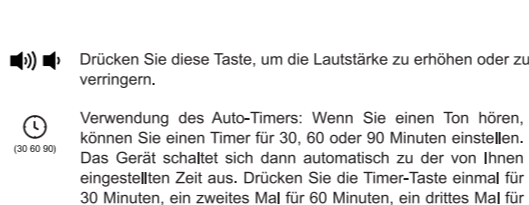

MÁQUINA DE RUIDO BLANCO

-ES-
MANUAL DE USO

INDICACIÓN DE LOS BOTONES



CONSEJOS RÁPIDOS

Conecta el cable de alimentación al puerto de alimentación y a un adaptador USB (no incluido), el indicador de alimentación se ilumina en rojo cuando se está cargando, y se vuelve verde para indicar que el producto está completamente cargado.
NOTA: No se puede utilizar mientras se está cargando.

Presione el botón de encendido para encender la máquina. Una luz verde parpadeará una vez para indicar que la máquina está encendida. Presione el botón de encendido por segunda vez para apagar la máquina.

Pulse el botón "Reproducir/Pausa"

Pulse para reproducir los sonidos de ruido blanco
Pulse repetidamente para pasar por los diferentes sonidos
NOTA: Cuando la máquina de sonido se enciende, siempre se pone por defecto el último sonido utilizado.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Maschine nicht mit ätzendem Waschmittel. Bitte verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die Oberfläche abzuwischen.

FRAGEN UND ANTWORTEN

F1: Was soll ich tun, wenn es sich nicht einschalten lässt?
A1: Bitte laden Sie es auf und versuchen Sie, es wieder einzuschalten.

EMC-INFORMATIONEN

Das Produkt entspricht den Prüfnorm(en):
EN IEC 55014-1:2021; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020

GARANTIE

Der Händler gewährt auf dieses Produkt eine Garantie von einem Jahr ab dem Kaufdatum. Sie deckt keine Schäden oder Abnutzungserscheinungen ab, die durch Unfälle, unsachgemäßen oder missbräuchlichen Gebrauch, kommerzielle Nutzung oder eine nicht autorisierte Anpassung oder Reparatur des Produkts entstanden sind.

ERLÄUTERUNG VON SYMBOLEN

	Datum der Herstellung		Hersteller
	Chargencode		Autorisiert Vertreter im Europäisch Gemeinschaft
	Wiederverwertbar		Temperaturgrenze von -5°C-40°C (23°F-104°F)
	Trocken halten		Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
	CE-Kennzeichnung von Konformität		WEEE (Elektroschrott) und elektronische Ausrüstung)
	Vorsicht		Vor dem Sonnenlicht schützen

Healthcare-Manager.com

Fragen oder Bemerkungen?
E-mail: service@healthcare-manager.com
Vertrieben von: **Easy Healthcare Corporation**
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Hergestellt in China





Scannen Sie den Code, um das Handbuch in weiteren Sprachen zu erhalten.



MACCHINA DEL RUMORE BIANCO

-IT-
MANUALE UTENTE

INDICAZIONE PULSANTI

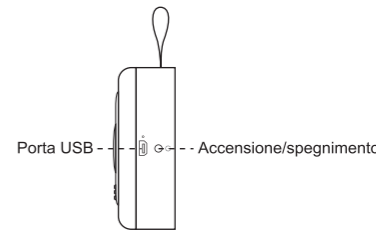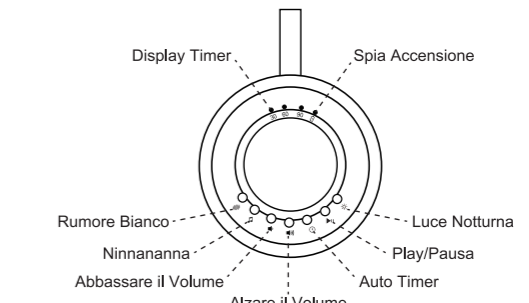

CONSIGLI RAPIDI

Collegare il cavo dell'alimentazione alla porta di alimentazione e ad un adattatore USB (non incluso), la spia dell'alimentazione si accende diventando rossa quando carica, e diventa verde per indicare che il prodotto è stato caricato completamente.
NOTA: Non può essere utilizzato durante la ricarica.

Premere il pulsante di accensione per accendere la macchina. Una luce verde lampeggerà una volta per indicare che la macchina è accesa. Premere il pulsante di accensione una seconda volta per spegnere la macchina.

Premere il Pulsante "Play/Pausa"

Premere per far emettere suoni di rumore bianco
Premere ripetutamente per passare un ciclo di vari suoni
NOTA BENE: Quando la macchina Sonora è accesa, partirà sempre suonando l'ultimo suono usato.

Premere per aumentare o diminuire il volume.

Utilizzo dell'Auto-Timer: Mentre state ascoltando un suono potete impostare il timer a 30,60,90 minuti come desiderate. La macchina si spegnerà automaticamente secondo l'orario che avete impostato. Premere una volta il pulsante del timer per 30 minuti, una seconda volta per 60 minuti, una terza volta per 90 minuti ed una quarta volta per spegnere il timer- OFF. Una spia luminosa mostrerà le impostazioni del timer setting. Se la spia del timer è su OFF, il timer è spento-OFF.
Il timer può essere impostato solo durante la riproduzione del suono.

Pulsante Luce. Premere prima per accendere la luce, poi una seconda volta per rendere più luminosa la luce, una terza volta per spegnere la luce.

CARATTERISTICHE

Luce Notturna
20 Suoni: 5 rumori bianchi, 5 suoni della ventola, 10 suoni naturali (ninna nanna 1, ninna nanna 2, ninna nanna 3, suoni dell'utero, treno, acqua corrente, pioggia, oceano, falò, richiami di uccelli)
Timer: 30, 60, 90 minuti, Funzione memoria

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Modello: GM -02
Altoparlante: 28mm,4Q3W
Potenza di Ingresso: DC5V \approx 1A
Modello Batteria/Capacità: 103048-1500mAh
Tempo di Utilizzo: 7h-20h
Dimensioni del prodotto: (φ)85.6mm*(H)28.5mm

LA CONFEZIONE COMPRENDE

1* Macchina del Rumore Bianco
1* Cavo di Tipo-C
1* Istruzione
1* Gancio

ATTENZIONE

Caricarlo quando non è in funzione.
Non tentare mai di smontare o riparare il prodotto da soli per evitare danni al prodotto.

Tienilo lontano dall'acqua.
Tenerlo lontano da alte temperature o fuoco.
Pulisci il prodotto con un panno umido e asciugalo immediatamente con un panno asciutto.
Non utilizzare mai detersivi corrosivi per pulire il prodotto.

MANUTENZIONE

Tenere lontano dall'acqua per evitare danneggiamenti.
Tenere asciutta ed evitare la luce solare diretta.
Tenere lontana dalle alte temperature e dalle fiamme.
Temperature consigliate per lo stoccaggio -5°C-40°C (23°F-104°F)

PULIZIA

Non pulirla usando detersivi corrosivi.
Per cortesia usare un panno morbido umido per pulire la sua superficie.

DOMANDE&RISPOSTE

D1: Cosa fare se non si accende?
R1: Per cortesia ricaricarla e cercare di nuovo di accenderla.

DATI EMC

Questo prodotto è conforme ai seguenti standard di prova:
EN IEC 55014-1:2021; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020

GARANZIA

Questo prodotto è coperto da garanzia dal fabbricante per un anno dalla data di acquisto. La garanzia non copre però danni od usura derivante da incidenti, usi impropri o abusi, utilizzi commerciali né qualsiasi negoziazione o riparazione non autorizzata dal prodotto.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

	Data di Fabbricazione		Fabbricante
	Codice di Lotto		Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Riciclabile		Limiti Temperature -5°C-40°C (23°F-104°F)
	Tenere asciutta		Tenere lontano dalla portata dei bambini
	Marchio di conformità CE		RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
	Attenzione		Tenere lontano dalla luce del sole

Healthcare-Manager.com

Domande o commenti?
E-mail: service@healthcare-manager.com
Distribuito da: **Easy Healthcare Corporation**
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Prodotto in China





Scansiona il codice per ottenere il manuale in più lingue.



MACHINE À BRUIT BLANC

-FR-
MANUEL DE L'UTILISATEUR

INDICATION DU BOUTON

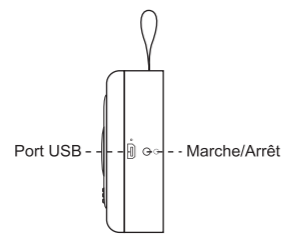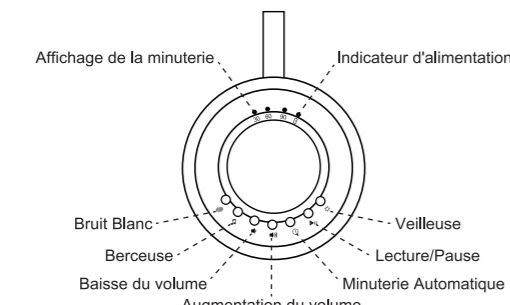

CONSEILS PRATIQUES

Connectez le câble d'alimentation au port d'alimentation et à un adaptateur USB (non inclus), le voyant d'alimentation s'allume en rouge lors de la charge, et devient vert pour indiquer que le produit est entièrement chargé.
REMARQUE: Ne peut pas être utilisé pendant la charge.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la machine sous tension. Un voyant vert clignote une fois pour indiquer que la machine est sous tension. Appuyez une seconde fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.

Appuyez sur le bouton « Lecture/Pause »

Appuyez pour lire les sons du bruit blanc
Appuyez à plusieurs reprises pour faire défiler les différents sons
REMARQUE: Lorsque la machine à sons est allumée, elle utilise toujours par défaut le dernier son utilisé.

Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume.

Utilisation de la minuterie automatique : Lorsque vous écoutez un son, vous pouvez régler une minuterie de 30, 60 ou 90 minutes selon votre choix. L'appareil s'éteindra alors automatiquement à l'heure que vous avez programmée. Appuyez sur le bouton de la minuterie une fois pour 30 minutes, une deuxième fois pour 60 minutes, une troisième fois pour 90 minutes et une quatrième fois pour éteindre la minuterie. Un témoin lumineux indique le réglage de la minuterie. Si le témoin de la minuterie est éteint, la minuterie est désactivée.
La minuterie ne peut être réglée que lorsque le son est en cours de lecture.

CONSIGNES D'UTILISATION

Bouton d'éclairage. La première pression permet d'allumer la lumière, la seconde rend la lumière plus brillante, la troisième éteint la lumière.

FUNCTIONNALITÉS

Veilleuse
20 sons: 5 bruits blancs, 5 bruits de ventilateur, 10 sons naturels (berceuse 1, berceuse 2, berceuse 3, bruits de fûterus, train, eau courante, pluie, océan, feu de camp, cris d'oiseaux)
Minuterie: 30, 60, 90 minutes
Fonction mémoire

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Modèle: GM -02
Haut-parleur: 28mm, 4Q3W
Puissance d'entrée: DC5V \approx 1A
Modèle de batterie/capacité: 103048-1500mAh
Durée d'utilisation: 7h-20h
Taille du produit: (φ)85.6mm*(H)28.5mm

COMPOSANTS INCLUS

1* Machine à bruit blanc
1* Câble Type-C
1* Manuel d'utilisation
1* Crochet

ATTENTION

Chargez-la lorsqu'elle n'est pas en fonctionnement.
N'essayez jamais de démonter ou de réparer le produit par vous-même pour éviter de l'endommager.
Tenez-le éloigné de l'eau.
Tenez-le éloigné des hautes températures ou du feu.
Nettoyez le produit avec un chiffon humide, puis séchez-le immédiatement avec un chiffon sec.
N'utilisez jamais de nettoyant corrosif pour nettoyer le produit.

MAINTENANCE

Tenez-le à l'écart de l'eau pour éviter tout dommage.
Conservez-le au sec et évitez la lumière directe du soleil.
Tenez-le à l'écart des températures élevées et du feu.
Température de stockage recommandée -5°C-40°C (23°F-104°F)

NETTOYAGE

Ne le nettoyez pas avec un produit de lavage corrosif.
Veuillez utiliser un chiffon doux et humide pour essuyer la surface.

FAQ

Q1 : Que dois-je faire s'il ne s'allume pas ?
R1 : Veuillez le recharger et essayer de le rallumer.

INFORMATIONS SUR LA CEM

Le produit est conforme aux normes d'essai :
EN IEC 55014-1:2021 ; EN 61000-4-2:2009 ; EN IEC 61000-4-3:2020

GARANTIE

Ce produit est garanti par le revendeur pendant un an à compter de la date d'achat. Elle ne couvre pas les dommages ou l'usure résultant d'un accident, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'une utilisation commerciale ou d'un réglage ou d'une réparation non autorisés du produit.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

	Date de fabrication		Fabricant
	Code du lot		Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Recyclable		Plage de température -5°C-40°C (23°F-104°F)
	Conserver au sec		Tenir hors de portée des enfants
	Marquage CE de conformité		DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
	Attention		Ne pas exposer aux rayons directs du soleil

Healthcare-Manager.com

Questions ou commentaires?
E-mail: service@healthcare-manager.com
Distribué par: **Easy Healthcare Corporation**
360 Shore Dr., Burr Ridge, IL USA 60527
Fabriqué en Chine





Scannez le code pour obtenir le manuel dans d'autres langues.



MÁQUINA DE RUIDO BLANCO

-ES-
MANUAL DE USO

INDICACIÓN DE LOS BOTONES

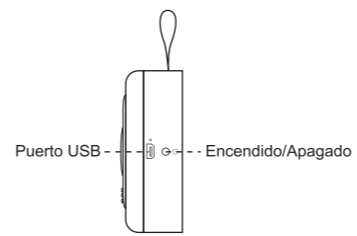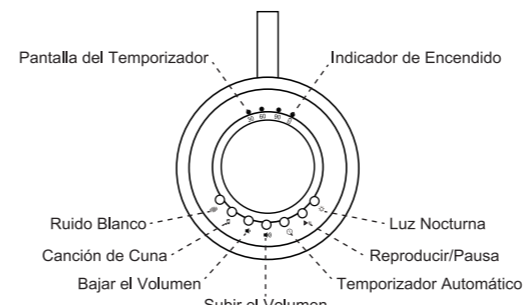

CONSEJOS RÁPIDOS

Conecta el cable de alimentación al puerto de alimentación y a un adaptador USB (no incluido), el indicador de alimentación se ilumina en rojo cuando se está cargando, y se vuelve verde para indicar que el producto está completamente cargado.
NOTA: No se puede utilizar mientras se está cargando.

Presione el botón de encendido para encender la máquina. Una luz verde parpadeará una vez para indicar que la máquina está encendida. Presione el botón de encendido por segunda vez para apagar la máquina.

Pulse el botón "Reproducir/Pausa"

Pulse para reproducir los sonidos de ruido blanco
Pulse repetidamente para pasar por los diferentes sonidos
NOTA: Cuando la máquina de sonido se enciende, siempre se pone por defecto el último sonido utilizado.

MANTENIMIENTO

Manténgalo alejado del agua para evitar daños.
Manténgalo seco y evite la luz solar directa.
Manténgalo alejado de las altas temperaturas y del fuego.
Temperatura de almacenamiento recomendada -5°C-40°C (23°F-104°F)

LIMPIEZA

No lo limpie con productos de limpieza corrosivos.
Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la superficie.

P Y R

P1: ¿Qué debo hacer si no se enciende?
R1: Por favor, carguelo e intente encenderlo de nuevo.

INFORMACIÓN EMC

El producto es conforme a las normas de ensayo:
EN IEC 55014-1:2021; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020

GARANTÍA

Este producto está garantizado por el distribuidor durante un año a partir de la fecha de compra al por menor. No incluye los daños o el desgaste resultantes de un accidente, un mal uso o abuso, un uso comercial o un ajuste o reparación no autorizados del producto.

EXPLICACIÓN DE LOS SIMBOLOS

	Fecha de Fabricación		Fabricante
	Código de Lote		